




## 0321

### RECESSED DOWNLIGHT

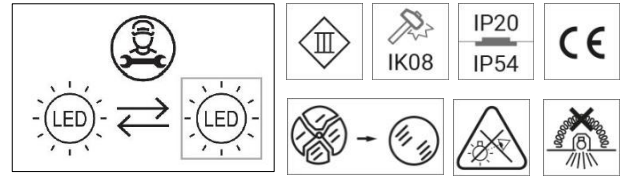

#### WARNING

**ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION**

Our policy is the constant improvement of the product. We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website [www.arcluce.it](http://www.arcluce.it) for this and other technical documents continually updated.

All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Directive 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The crossed out wheeled bin label that this product should not be disposed how the normal household waste stream, but with a separate collection; this in order to prevent potential negative consequences for the environment and the human health. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the dealer where you purchased this product.

The safety and the proper functioning of the fitting is guaranteed only respecting the electrical Standards and these mounting instructions; therefore it's necessary to keep them.

Installation should be carried out by a suitable qualified person. Always refer to electrical data on the fixture label.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Turn off power before maintenance (1)




Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material (3)



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED (2)

## SPECIFICATIONS

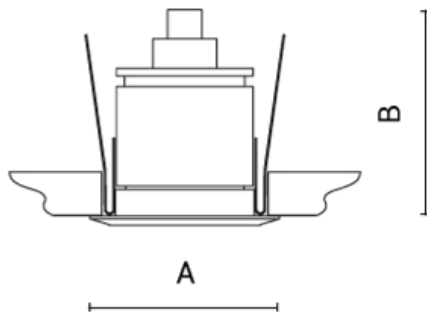

#### MECHANICAL

Dimensions:	A: Ø 64 mm B: 69 mm
Weight:	0.25Kg
Rated Ta:	-20°C ÷ +25°C

#### ELECTRICAL

Wiring:	REM-D
Input:	350 mA CONSTANT CURRENT

## INSTALLATION

1. Perform necessary cut-out in the false ceiling with correct dimensions.
2. Wire the fixture respecting indications.
3. Hold the springs in upright position and slide fixture in the recessed cut-out.

**1**

Allowed ceiling thickness: 1-20mm (1).

#### CLEARANCE

A	20 cm
B	5 cm
C	5 cm
D	10 cm

For ceiling: 1-5 mm use the accessory (supplied) (2).

2



Turn off power (1).




Connect the fixture to the driver before supplying the power (2).




Do not pinch or damage the cable (3).




If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard (4).

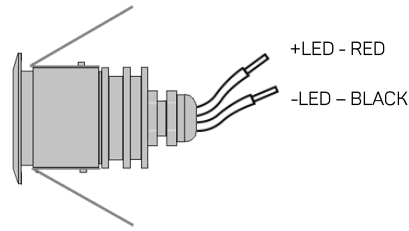

REM-D versions: This is a constant current fixture. It requires a series connection of fixtures to the driver (6).

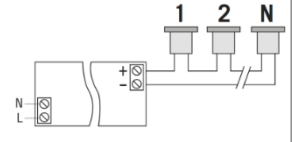

3

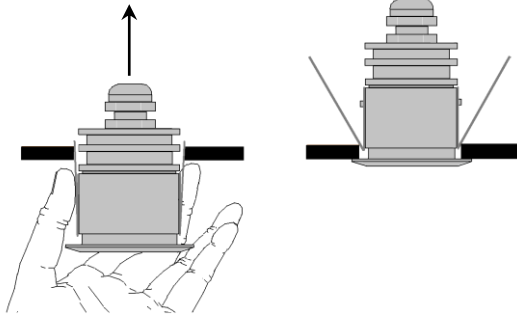

Do not hold the fixture by the wire (1).



Make sure the clips are engaged when fully inserted (2).

## AVERTISSEMENTS

### TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web [www.arcluce.it](http://www.arcluce.it) pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté. La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Ne pas fixer la DEL en fonctionnement. (3) Ne pas couvrir les appareils avec matériaux d'isolation thermique.

### INSTALLATION:

1. Effectuer la découpe nécessaire dans le faux plafond avec les dimensions correctes. 2. Câblage l'appareil en suivant les instructions. 3. Tenez les ressorts en position verticale et glissez l'appareil dans la découpe.

### IMAGES:

(1.1) Épaisseur de plafond autorisée. (1.2) Pour faux-plafond: 0,6-2mm utilisez l'accessoire (fourni). (2.1) Éteindre l'alimentation. (2.2) Connectez l'appareil au driver avant de le mettre sous tension. (2.3) Ne pincez pas et n'endommagez pas le câble. (2.4) Si le câble flexible externe ou le câble de ce luminaire sont endommagés, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout risque. (2.5) La connexion du câble doit avoir un indice IP au moins égal ou supérieur à celui de l'appareil lui-même. (2.6) Versions REM-D: cet appareil fonctionne en courant constant. Nécessite une connexion en série entre le driver et l'appareil. (3.1) Ne prenez pas l'appareil pour le câble. (3.2) Assurez-vous que les ressorts de fixation soient dans la bonne position quand ils sont complètement insérés.

## AVVERTENZE

### SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito [www.arcluce.it](http://www.arcluce.it) per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). Non fissare il LED durante il suo funzionamento. (3) Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante.

### INSTALLAZIONE

1. Eseguire l'adeguato scasso nel controsoffitto con le dimensioni corrette. 2. Cablare l'apparecchio rispettando le indicazioni. 3. Tenere le molle in posizione verticale e far scorrere il dispositivo nello scasso.

### IMMAGINI

(1.1) Spessore del soffitto consentito. (1.2) Per controsoffitto: 0,6-2 mm utilizzare l'accessorio (fornito). (2.1) Spegner l'alimentazione. (2.2) Collegare l'apparecchio al driver prima di collegare l'alimentazione. (2.3) Non schiacciare o danneggiare il cavo. (2.4) Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona ugualmente qualificata per evitare rischi. (2.5) La connessione del cavo deve avere un grado IP almeno uguale o superiore a quello dell'apparecchio stesso. (2.6) Versione REM-D: Questo è un apparecchio a corrente costante. Richiede una connessione in serie fra apparecchi e driver. (3.1) Non afferrare l'apparecchio per il cavo. (3.2) Assicurarsi che le molle di fissaggio siano in posizione corretta quando completamente inserite.